

SAMSUNG

GT-S5300

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ





www.sar-tick.com

Този продукт отговаря на приложимите национални ограничения за специфичния коефициент на поглъщане (SAR) от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздела със SAR информация на това ръководство.

Когато носите продукта или го използвате, докато е близо до тялото, носете или одобрена принадлежност, като калъф, или поддържайте разстояние от 1,5 см от тялото, за да спазите изискванията за РЧ излагане. Имайте предвид, че продуктът може да предава, дори и ако не провеждате телефонен разговор.

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Това устройство ще ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е съставено специално с цел да ви насочва във функциите и характеристиките на вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и копията от екран, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.

- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или куриери, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung (www.samsung.com) за най-новата версия на ръководството.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията в това устройство може да работят по различен начин от сравнимите компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung (www.samsung.com).
- Софтуерът, звуците, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Може да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете подходящия тарифен план. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, използвани в това ръководство:



Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

- ▶ **Вижте**—страници със сходна информация, например:
 - ▶ стр. 12 (означава “вижте стр. 12”)
- **Следвано от**—поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настройки**
 - **Относно телефона** (означава **Настройки**, следвано от **Относно телефона**)



Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
-  и  са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

С € 0168!

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане	10
Оформление на устройството	11
Клавиши	12
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия	13
Зареждане на батерията	14
Вкарване на карта с памет (по избор)	17
Поставяне на каишка за ръка (по избор)	20

Начални стъпки 21

Включване и изключване на устройството	21
Използване на сензорния екран	22
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите	24
Запознаване с началния екран	25
Достъп до приложения	29
Стартиране на няколко приложения	31
Персонализиране на устройството	31
Въвеждане на текст	36

Комуникация 41

Разговори	41
Съобщения	46
Google Mail	48
Имейл	50
Говор	52
Social Hub	53

Забавление	54
Камера	54
Галерия	60
Музика	62
FM радио	65
Лична информация	68
Записи	68
Календар	71
Записка	73
Записване на глас	73
Уеб	75
Интернет	75
Географска ширина	79
Карти	79
Market	81
Навигация	82
Новини и времето	83
Места	84
Samsung Apps	84
YouTube	85
Възможност за свързване	87
USB връзки	87
Wi-Fi	88
Споделяне на мобилна мрежа	90
Bluetooth	91
GPS	93
VPN връзки	94

Инструменти	97
Калкулатор	97
Часовник	97
Изтеглени файлове	98
Google търсене	98
Моите файлове	99
Polaris Viewer	100
Набор инструменти за SIM	101
Диспечер на задачи	101
Гласово търсене	102
 Настройки	 103
Достъп до опциите за настройки	103
Мрежи и безж. връзка	103
Настройки повиквания	105
Звук	105
Дисплей	106
Местоположение и защита	107
Приложения	108
Акаунти и синхронизиране	109
Поверителност	109
SD карта и съхраняване в телефона	109
Местоположение и текст	110
Гласов вход и изход	112
Достъпност	112
Дата и час	113
Относно телефона	113

Разрешаване на проблеми	114
Информация за безопасност	120
Показалец	134

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство




Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.








- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния търговски представител на Samsung.
- Предоставените елементи са изработени само за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.

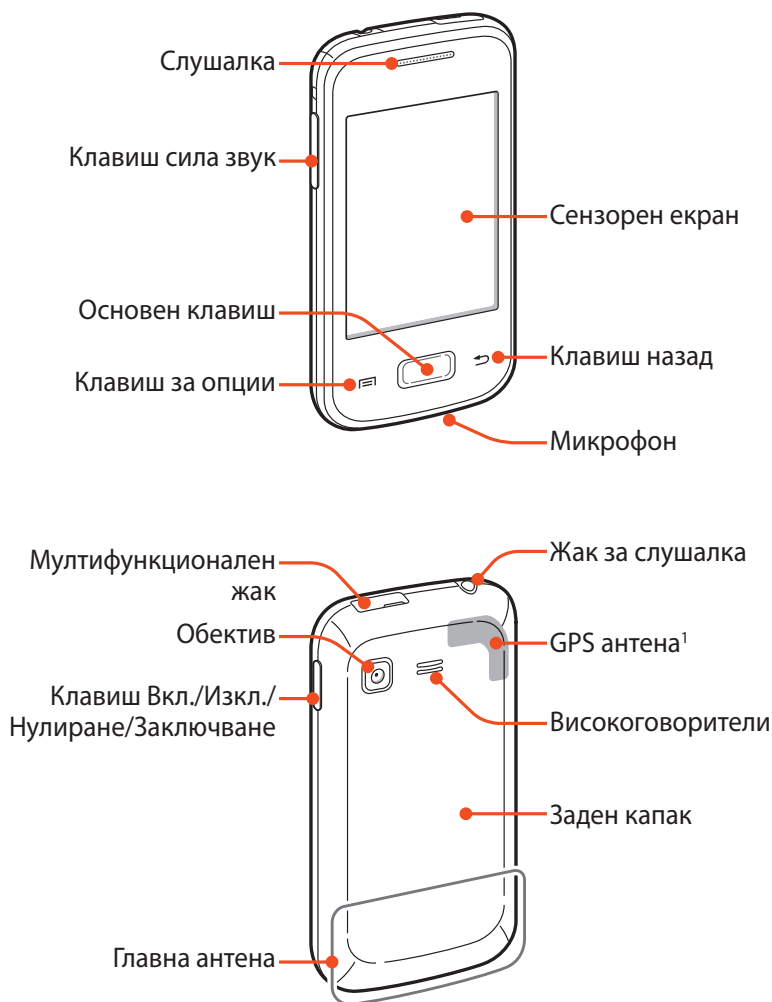Оформление на устройството



1. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Клавиши


Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл./Нулиране ¹ /Заклучване	Включвате устройството (натиснете и задръжете); влизате в опциите на устройството (натиснете и задръжете); нулирате устройството (натиснете и задръжете за 8-10 секунди); изключвате и заключвате сензорния екран или го включвате.
 Опция	От началния екран отваряте приложението за търсене на Google (натиснете и задръжете); отваряте списъка с опциите, налични на текущия екран, отваряте прозореца за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжете).
 Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натиснете и задръжете).
 Назад	Връщате се на предходния екран.
 Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.


1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите неговата функционалност.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия


Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

- 1 Свалете задния капак.

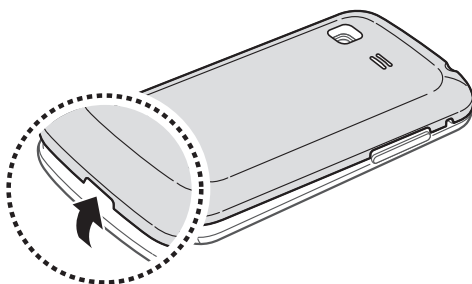


 Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.


- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

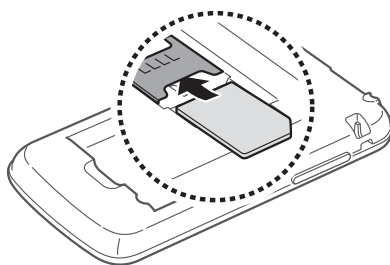

3 Поставете батерията.

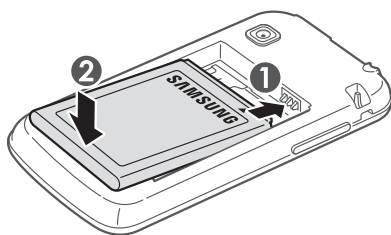

4 Поставете обратно задния капак.

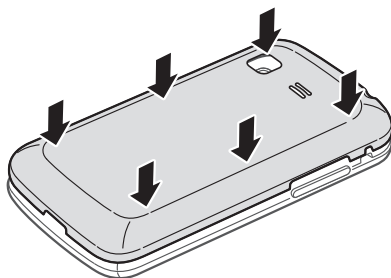

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да зарядите батерията. Можете да зарядите батерията с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър с USB кабел.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена вие няма да можете да включите устройството, дори ако свържете пътния адаптер. Оставете изтощената батерия да се зареди за известно време, преди да опитате да включите устройството.

➤ Зареждане с пътен адаптер

- 1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.
- 2 Пъхнете малкия край на пътния адаптер в мултифункционалния жак.

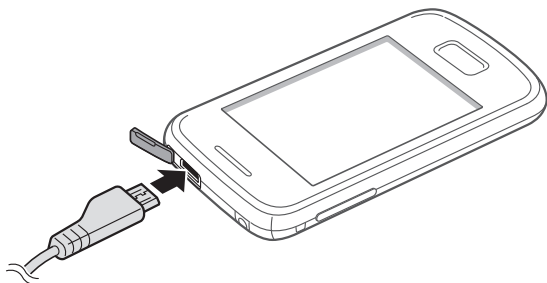

Неправилното поставяне на пътния адаптер може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте големия край на пътният адаптер в електрически контакт.



- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете пътният адаптер от устройството.
- Устройството може да се загрее по време на зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
- Ако вашето устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно, изключете пътният адаптер първо от устройството и след това от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, докато устройството е свързано към пътният адаптер. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

➤ Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1 Отворете капачето на мултифункционалния жак.

2 Поставете малкия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.

- 3 Включете големия край на USB кабела в USB порт на компютъра.



Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

- 4 След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

▶ Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в тих режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Вкарване на карта с памет (по избор)

Устройството ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството и картата с памет. Това може да повреди и данните, запазени в картата с памет.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще намали живота на вашата карта с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка /sdcard/external_sd.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

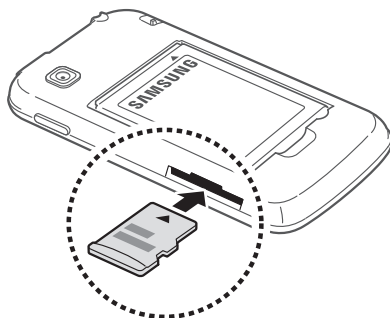

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно задния капак.

➤ Изваждане на картата с памет

Потвърдете, че устройството не използва картата с памет в момента.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата**.
- 2 Изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Свалете задния капак.
- 4 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 5 Извадете картата с памет.
- 6 Поставете обратно задния капак.



Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.


- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата**.
- 2 Изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всичко**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

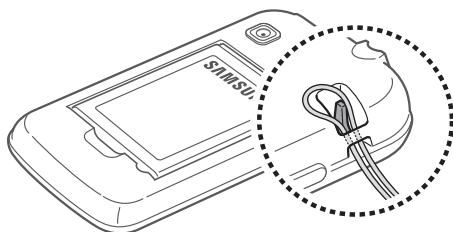

- 3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиш Включване.
- 2 Въведете PIN, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК** (ако е необходимо).



Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които се свързват с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Изключен** → **ОК**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите функции на телефона, превключете в режим Полет. ► стр. 103

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не чукайте с остри предмети.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

Чукнете

Чукнете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.




Чукнете и задръжете

Чукнете върху елемент и задръжете за по-дълго от 2 секунди.



Плъзнете

Плъзнете елемент и го преместете към нова позиция.

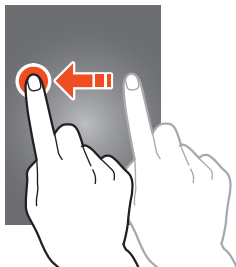

Чукнете двукратно

Чукнете бързо върху елемент два пъти.



Плъзгащо движение

Бързо превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да се придвижвате в списъци или екрани.



Съберете пръстите си

Поставете два пръста отдалечени един от друг и след това ги съберете.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване или основен клавиш.
- Можете да зададете продължителността от време, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Когато не използвате устройството определено време, то изключва и заключва сензорния екран и клавишите автоматично, за да предотврати нежеланите действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Включване или основен клавиш, чукнете където и да е върху екрана и плъзнете пръста си извън големия кръг.



- Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството.

► стр. 33

Запознаване с началния екран

От началния екран можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на вашето устройство.


По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел.

» Индикаторни икони



Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързано с GPRS мрежа
	Свързано с EDGE мрежа
	Свързано с UMTS мрежа
	Свързано с HSDPA мрежа
	Свързана Wi-Fi ТД
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизира се с уеб сървър

Икона	Определение
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Поставена е карта с памет
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

► Използване на панела с уведомления

За да отворите панела за уведомяване, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу. За да скриете панела, плъзнете долната част на панела нагоре.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **WiFi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. ► стр. 88
- **BT:** Активиране или деактивиране на Bluetooth функцията.
► стр. 91
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
► стр. 93

- **Тих режим:** Активиране или деактивиране на безшумен режим.
- **Автом. завърт.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


➤ Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променят началния екран, като добавяте икони за бърз достъп, визуални елементи или папки.

- 1 Чукнете и задръжте празната област на началния екран или натиснете клавиша с опции и изберете **Добави**.
- 2 Изберете категория на елемент.
 - **Визуални елементи:** Добавяне на визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.
 - **Бърз достъп:** Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
 - **Папки:** Добавете нова папка или папки за вашите записи.
 - **Тапети:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- 3 Изберете елемент.


➤ Преместване на елементи на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го преместете към нова позиция.

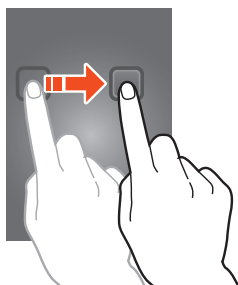

➤ Изтриване на елементи от началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го преместете към кошчето.

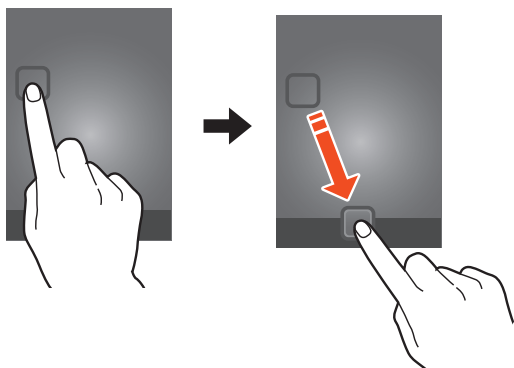

➤ Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавите или изтриете панели от началния екран или да организирате визуалните елементи.

1 На началния екран натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.

Можете също да поставите два пръста на екрана и да ги приближите, за да преминете към режим Редактиране.


2 Добавете, изтрийте или преорганизирайте панели:

- За да отстраните панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панел и го плъзнете към кошчето.
- За да добавите нов панел, изберете **+**.
- За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела, след което го плъзнете към ново място.

3 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран.

Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да преорганизирате списъка с приложения, за да съвпада с вашите предпочитания, или да изтеглите приложения от Интернет, за да увеличите функционалността на своето устройство.

- 1 На началния екран изберете , за да влезете в списъка с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.
Можете също да изберете една от точките в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран. Натиснете основния клавиш, за да се върнете на началния екран.



- Можете да добавите кратък път към приложение на началния екран, като чукнете и задържите иконата от списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да забраните на интерфейса да се завърта, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.

➤ Организиране на приложения


Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задръжте икона на приложение.
- 3 Плъзнете приложението към нова позиция.
Можете да преместите приложение към друг екран или към панела за бърз достъп в дъното на екрана.
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Запази**.

➤ Изтегляне на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Market** (Google Play Магазин) или **Samsung Apps**.
 - 2 Търсете приложение и го изтеглете в устройството си.
-  За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници**.

➤ Изтриване на приложение

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- 2 Изберете  върху иконата на приложение, след което изберете **ОК**.

➤ Достъп до последно използвани приложения

- 1 Натиснете и задръжте основния клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение.

Стартиране на няколко приложения

Устройството ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, натиснете началния клавиш, докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, за да го стартирате от началния екран.

» Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера на задачите.

- 1 В списъка с приложения изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.
Диспечерът на задачите стартира и показва активните приложения.
- 2 Контролиране на активните приложения:
 - За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.
 - За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс. край**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като промените настройките, така че да отговарят на предпочитанията ви.

» Промяна на езика на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и текст** → **Избор на език**.
- 2 Изберете език.

› Включване или изключване на звуците при докосване

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Настройка на силата на звука на клавишите



На началния екран натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

› Смяна на тона позвъняване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
- 2 Изберете тон на звънене → **ОК**.

› Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете **Тих режим**.
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Тих режим**.
- В списъка с приложения изберете  → **Клавиат.** и чукнете и задръжте **#** .

› Избор на тапет за екрана за началния екран

- 1 На началния екран натиснете клавиша с опции и изберете **Тапет**.
- 2 Изберете папка с изображения → изображение.

› Промяна на шрифта на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Показване на екрана** → **Стил на шрифт**.
- 2 Изберете шрифт.

➤ Регулиране на яркостта на дисплея



Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
- 3 Изберете **ОК**.

➤ Заклучване на устройството

Можете да заключите устройството с шаблон, PIN или парола. След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква парола всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.



- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, свързвайки поне 4 точки, след което изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблона отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN за отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

▶ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като бъде активирана функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да въвеждате своя PIN всеки път, когато включвате устройството или отворите приложения, които изискват PIN.


- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

➤ Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато някои постави нова SIM или USIM карта във вашето изгубено или откраднато устройство, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Предупр. за смяна на SIM** → **Влизане**.
- 2 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.
За да създадете Samsung акаунт, изберете **Регистр**.
- 3 Изберете **Получатели предупр.собщ.**
- 4 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **Потвърди**.
- 5 Изберете полето на получателя и добавете получатели:
 - Въведете телефонни номера ръчно, включително код на държава и символа +.
 - Изберете телефонни номера от списъците със записи, като изберете  под полето на получателя.
- 6 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.
- 7 Изберете **Готово**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

➤ Промяна на метода на въвеждане на текст

Чукнете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете

Начин на въвеждане → начин на въвеждане на текст.

➤ Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung


1 Изберете  → **Типове клавиатури** → тип клавиатура.

2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.





При въвеждане на текст завъртете устройството, за да видите клавиатурата QWERTY на широк екран. Изберете виртуалните клавиши, за да въведете своя текст.

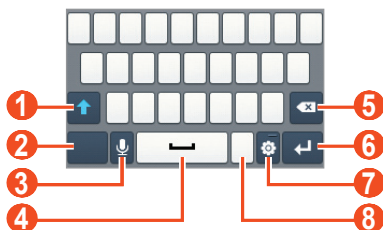
Може да използвате и следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Промяна на режима на въвеждане на текст.
3	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция е налична само когато активирате функцията за гласово въвеждане.
4	Вмъкване на интервал.
5	Изтриване на написаното.
6	Нов ред.
7	Достъп до настройки на клавиатура; Промяна на метода за въвеждане на текст (чукнете и задръжете).
8	Отваряне на списъка с емотикони (чукнете и задръжете).

При въвеждане на текст с клавиатурата 3x4 можете да използвате следните режими:


Режим	Функция
ABC	<ol style="list-style-type: none"> Изберете ABC, за да превключите в режим ABC. Изберете съответния виртуален клавиш, докато се появи подходящия знак.
ХТ9 (Предсказуем текст)	<ol style="list-style-type: none"> В режим ABC изберете ХТ9. Точката до ХТ9 става зелена. Изберете съответните виртуални клавиши, за да въведете дума. След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете  и друга дума от появилия се списък.

Режим	Функция
Номер	<ol style="list-style-type: none"> Изберете 123, за да превключите в режим Числа. Въведете номер. <p> Можете да въведете номера, като чукнете и задържите виртуалния клавиш в режим ABC или XT9.</p>
Символ	<ol style="list-style-type: none"> Изберете ?#+, за да превключите в режим Символи. Изберете ◀ или ▶, за да преминете през набори символи. Изберете символ.

▶ Въвеждане на текст чрез Swure клавиатура

- Чукнете върху първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
- Продължете по този начин, докато изпишете думата.




- Повдигнете пръста си.
- След като устройството разпознае правилната дума, изберете , за да оставите интервал. Ако устройството не разпознае правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.



- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да чукнете и задръжите даден клавиш, за да въведете знаците над клавиша. Когато докоснете и задръжите клавиш до появяване на списък със символи, вие можете да въведете специални знаци, символи и цифри.



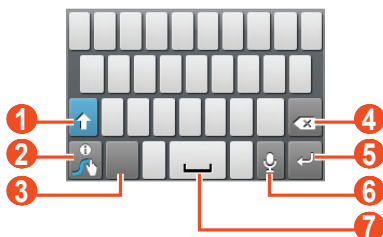

Може да използвате и следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Достъп до Swure екран със съвети; Отваряне на информацията за помощ за Swure (чукнете и задръжете).
3	Промяна на режима на въвеждане на текст.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Въвеждане на текст чрез глас.
7	Вмъкване на интервал.

➤ Копиране и вмъкване на текст

От текстовото поле можете да копирате и поставяте текст в друго приложение.

- 1 Поставете курсора в началото на текста, който искате да копирате.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете **Избор на дума** или **Избери всички**.
- 4 Плъзнете  или , за да изберете текста.
- 5 Изберете **Копиране** или **Отрежи**, за да копирате, или за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
- 6 В друго приложение поставете курсора в точката, където желаете да поставите текста.
- 7 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текста от клип борда в текстовото поле.

Комуникация



Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, с помощта на опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.




За да предотврати неволното въвеждане, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран по време на разговори. За да отключите сензорния екран, чукнете двукратно **Double-tap to unlock**.



› Осъществяване на повикване

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване.
- 3 Изберете **Край рзг.** за да прекратите повикването.




- В списъка със записи можете да запазвате номера, които набирате често. ► стр. 68
- За да получите достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете  → **Регистри**.




› Отговаряне на повикване

- 1 По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.
-  За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиша за сила на звука.
- 2 Изберете **Край рзг.** за да прекратите повикването.

➤ Отхвърляне на повикване

По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.

➤ Осъществяване на международен разговор

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Клавиат.** и чукнете и задръжте , за да въведете знака +.
- 2 Въведете целия телефонен номер (код на държава, област и телефонен номер).
- 3 Изберете , за да наберете номера.

➤ Използване на слушалки


Свържете слушалки с устройството, за да можете да отговаряте и контролирате повиквания по удобен начин.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

➤ Използване на опции по време на гласово повикване


Можете да използвате следните опции по време на гласово разговаряне:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж.** За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи.**

- За да наберете второ повикване, изберете **Доб. разг.** и след това изберете новия номер.
- За да отворите списъка със записи, изберете **Добавяне на повикване** → **Телефонен указател**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ повикване, изберете  и след това дръпнете пръста си извън големия кръг, когато чуete сигнала за изчакващ разговор. Устройството ви подканва да прекратите първото повикване или да го поставите на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Доб. разг.**
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог.**



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слуш**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приеми второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да свържете текущия участник с групата, поставена на изчакване, и изберете  → **Прехвърли**. Вашият разговор ще бъде прекратен и с двете страни.

➤ Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашето устройство ще покаже пропуснати повиквания. За да върнете обаждането, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

➤ Активиране на режим FDN (Фиксиран номер на набиране)

В режим FDN устройството ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Фиксирани номера за набиране**.
- 2 Изберете **Активиране на FDN**.
- 3 Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

➤ Настройка за пренасочване на разговори

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг зададен номер. Можете да настроите тази функция поотделно за няколко условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.


» Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, когато провеждате друг разговор.

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

» Преглед на регистър с разговори или съобщения

Можете да преглеждате регистри с разговори и съобщения, филтрирани според типа им.

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Регистри**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Преглед по** → опция.



Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на контакт, като превъртите наляво или надясно в записа от регистъра.

- 3 Изберете запис от регистъра, за да видите подробности.



От подробния изглед можете да осъществите разговор, да изпратите съобщение до него, да го добавите към телефонния указател или към списъка за автоматично отхвърляне.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.



Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

► Изпращане на текстово съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Ново съобщение.**
- 2 Добавете получатели:
 - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера от списъците със записи, съобщения или повиквания, като изберете опциите под полето на получателя.
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице.**
- 4 За да изпратите съобщението, изберете **Изпр.**

➤ Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете  → **Ново съобщение.**

2 Добавете получатели:

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците със записи, съобщения или повиквания, като изберете опциите под полето на получателя.



Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.

3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице.**

4 Изберете  и прикачете файл.

5 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добави тема** и въведете тема.

6 За да изпратите съобщението, изберете **Изпр.**

➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете .



Вашите съобщения са групирани според контакт като низ от съобщения.

2 Изберете запис.

3 Изберете мултимедийно съобщение, за да видите подробности за него.

➤ Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повиквания.

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Клавиат.** и чукнете и задръжете **1** .
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор, за да получите този номер.

Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб имейл Google Mail™.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Ново съобщение**.
- 3 Изберете полето за получател и въведете имейл адрес.
- 4 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 5 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.

6 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прикачване** и прикачете файл.

7 За да изпратите съобщението, изберете .



Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.







» Преглед на имейли

1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.

2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предишното съобщение, изберете  или .
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете  → **Препращане**.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от акаунта.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ**. За да въведете данните за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията ще се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана и изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Писане**.
- 3 Добавете получатели:
 - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете имейл адреси от списъците със записи, съобщения или повиквания, като изберете опциите под полето на получателя.

- 4 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 5 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.
- 6 Изберете **Прикачи** и прикачете файл.
- 7 За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.




Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

➤ Преглед на имейли

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предишното съобщение, изберете ◀ или ▶.
- За да отговорите на съобщението, натиснете клавиша с опции и изберете **Отговор**.
- За да препратите съобщението на други, натиснете клавиша с опции и изберете **Препращане**.
- За да изтриете съобщението, натиснете клавиша с опции и изберете **Изтриване**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете клавиша с опции и изберете **Преместване в папка**.
- За да заредите изображения от съобщението, натиснете клавиша с опции и изберете **Покажи картини**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете прикачения файл. За да го запазите в устройството, изберете .

Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения чрез услугата за незабавни съобщения Google Talk™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

➤ Задаване на вашия статус

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете своето име в горната част на вашия списък с приятели.
- 3 Персонализиране на вашия статус, изображение и съобщение.

➤ Добавяне на записи в списъка с приятели

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
Списъкът с приятели показва всички ваши приятели, с които сте обменяли съобщения.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне на приятел**.
- 3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.
Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

» Започване на разговор

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете запис от списъка с приятели.
Отваря се екран за разговор.
- 3 Въведете и изпратете своето съобщение.
 - За да добавите още записи към разговора, натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне в разговора**.
 - За да превключвате между активни разговори, натиснете клавиша с опции и изберете **Превключване разговора**.
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прекратяване на разговора**, за да приключите разговор.

Social Hub

Social Hub ви позволява достъп до всички видове съобщения от едно място. Можете да видите и отговорите на съобщения, без да отваряте други приложения и да превключвате лесно между акаунти в социални мрежи. Посетете socialhub.samsungapps.com за повече информация.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Social Hub**.
- 2 Изберете вид съобщение.
- 3 Вижте и отговорете на съобщения директно в Social Hub.

Забавление

Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 1600 x 1200 пиксела (2 мегапиксела) и да записвате видеоклипове с разделителна способност до 320 x 240 пиксела.



- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

➤ Заснемане на снимка


- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.

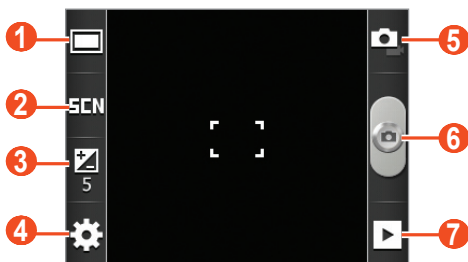



Цифра	Функция
1	Променя режима на снимане. ► стр. 56
2	Променя режима на сцена.
3	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
4	Промяна на настройките на камерата.
5	Превключване на видео камера.
6	Заснемане на снимката.
7	Преглед на направените снимки.




За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като заснемате снимка, изберете , за да я разгледате.


- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана. Можете също да използвате  или , за да увеличите или намалите мащаба.
- За да изпратите снимката на други, изберете **Споделям**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимката, изберете **Изтриване**.

➤ Промяна на режима на снимане



Можете да заснемете снимки в различни режими. За да промените режима на заснемане, изберете  → опция.


Опция	Функция
Усмивка	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Панорама	Направете панорамна снимка.

➤ Персонализиране на настройките на камерата


Преди да направите снимка, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:


Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Качество на изображ.	Изберете ниво на качество за вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:

Опции	Функция
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетите снимки.
GPS	<p>Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
Устройство за съхраняване	Изберете памет, в която да запазвате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

➤ Запис на видеоклип

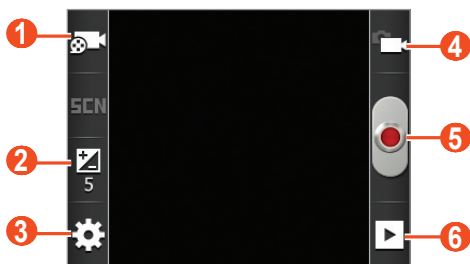


- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.




Цифра	Функция
1	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
2	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
3	Промяна на настройките на видеокамерата.
4	Превключване на камера.
5	Запис на видеоклип.
6	Преглед на заснетите видеоклипове.



За да увеличите или намалите мащаба, натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.



- 5 Изберете , за да започнете записа.
За да направите пауза в записа, изберете .
- 6 Изберете , за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

 Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.



След като заснемете видеоклип, изберете , за да го разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделям**.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Възпр.**
- За да изтриете видеоклипа, изберете **Изтриване**.

► Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди видеокамерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект.
Видео качество	Изберете ниво на качество за вашите видеоклипове.

Преди да заснемете видеоклип, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте видеокамерата да показва записаните видеоклипове.
Устройство за съхраняване	Изберете памет, в която да запазвате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулирайте настройките на видеокамерата.

Галерия

Научете как да гледате снимки и видеоклипове, запазени в устройството.





- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

➤ Преглед на изображение



1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → файл.







- За да промените режима на показване, изберете  или .
- За да видите изображения, заснети на конкретна дата, изберете стрелките от раздела най-долу на екрана или изтеглете раздела вляво или вдясно.

Докато гледате изображение, използвайте следните опции:


- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана. Можете също да използвате  или , за да увеличите или намалите мащаба.
- За да стартирате слайдшоу, изберете **Слайдшоу** Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изпратите изображението на други, изберете **Меню** → **Сподели**.
- За да изтриете изображението, изберете **Меню** → **Изтриване**.
- За да видите подробности за изображението, изберете **Меню** → **Още** → **Подробности**.
- За да зададете изображението като тапет или изображение за запис, изберете **Меню** → **Още** → **Задаване като**.
- За да изрежете част от изображението, изберете **Меню** → **Още** → **Изрязване**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете **Меню** → **Още** → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете **Меню** → **Още** → **Завъртане надясно**.

➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка → видеоклип (с иконата ).
- 
 - За да промените режима на изглед, плъзнете бутона към  или .
 - За да видите видеоклипове, заснети на конкретна дата, изберете стрелките от раздела най-долу на екрана или изтеглете раздела вляво или вдясно.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.

- 
 - Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
 - Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.
 - Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
 - Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.


➤ Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 75
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 87
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 93
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 87

➤ Възпроизвеждане на музика

- 1 В списъка с приложения изберете **Музика**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

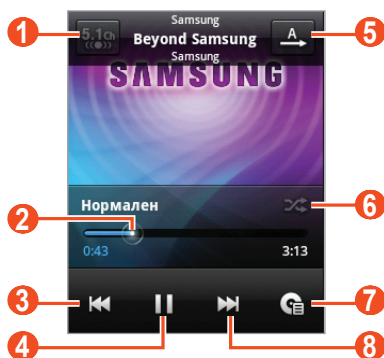

Цифра	Функция
1	Активирайте виртуалната съраунд система с 5.1 канала, когато включите слушалки.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
3	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане към предишния файл (чукнете двукратно); сканиране назад във файл (чукнете и задръжете).
4	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
5	Промяна на режима на повторение.
6	Активирайте режима на разбъркване.
7	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.

Цифра	Функция
8	Прескачане до следващия файл; преглед напред във файл (чукнете и задръжете).



Можете да контролирате възпроизвеждането на музика със слушалки. От началния екран натиснете и задръжете бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да се върнете към екрана на музикалната библиотека, изберете **Библиотека**.
- За да активирате функцията за разбъркване за парти и да възпроизведете музикални файлове в произволен ред, изберете **Разбъркване за купон**.
- За да добавите музикални файлове в плейлиста, изберете **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, изберете **Настройки**.
- За да зададете музикален файл като тон на звънене, изберете **Задаване като тон позвъняване**.
- За да изтриете музикалния файл, изберете **Изтриване**.

➤ Създаване на плейлист

- 1 В списъка с приложения изберете **Музика**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне в списък за възпроизвеждане** → **Ново**.
- 4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запази**.

► Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В списъка с приложения изберете **Музика**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- 4 Променете следните опции:

Опция	Функция
5.1 канала	Задайте, за да активирате виртуалната съраунд система с 5.1 канала, когато включите слушалки.
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.


► Слушане на FM радио

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

3 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

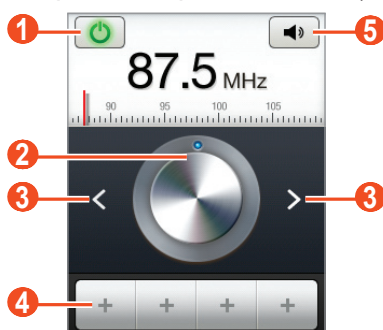

Цифра	Функция
1	Включване или изключване на FM радиото.
2	Фина настройка на честотата.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
5	Настройка на силата на звука.

> Автоматично запазване на радио станции

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Сканиране** → опция.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

➤ Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Превъртете до желаната радио станция.
- 4 Изберете **+**, за да добавите станцията към списъка с предпочитания.

➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:



Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете регион за търсене на радио станции.
Възпроизв. музика за фон	Настройте FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения.
Покажи ИД на станция	Задайте показване на ИД на FM радио станцията. ИД на станция е налично, само от радио станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.
FM радио автом. изкл.	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Записи

Научете как да създавате и управлявате списък с лични или служебни записи, съхранени в паметта на устройството или на SIM или USIM карта. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други за вашите записи.


› Създаване на запис

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател** → .
- 2 Изберете позиция в паметта.
- 3 Въведете информация за записа.
- 4 Изберете **Запис**, за да добавите записа към паметта.






Можете да създадете записи от екрана за набирање, като изберете **Добави към Тел. Указ.**


› Намиране на запис

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател**.
- 2 Придвигнете се нагоре или надолу в списъка със записи,
- 3 Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да изпратите съобщение, изберете **Съобщение**.
- За да изпратите имейл, изберете .
- За да зададете предпочитан номер, изберете .
- За да редактирате информацията за записа, натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.


➤ Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател.**
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Настройка на бързо набиране.**
- 3 Изберете номер на позиция → запис.



Можете да изберете номер за бързо набиране, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.


➤ Създаване на визитна картичка


- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател.**
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Моят профил.**
- 3 Въведете своите лични данни и изберете **Запис.**



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като мултимедийно съобщение или имейл, или я прехвърлите чрез Bluetooth.


➤ Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател.**
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Преглед Приятели социални мрежи.**
- 3 Изберете акаунт.
- 4 Изберете записите, които искате да извлечете, след което изберете **Запис.**

Можете да добавите коментари към съобщения, качени от вашите приятели. В списъка с приложения изберете  → **Действия.**


» Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записи и да изпращате имейл до цяла група.


- 1 В списъка с приложения изберете  → **Групи**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Създай**.
- 3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
- 4 Изберете **Запис**.

» Копиране на запис

Копиране на записи от SIM или USIM картата на вашето устройство

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Импортиране / експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Въвеждане**.


Копиране на записи от вашето устройство на SIM или USIM картата

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Импортиране / експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Експорт** → **Да**.


› Импортиране или експортиране на записи

Можете да импортирате или експортирате файлове (в vcf формат) от или в картата с памет.

Импортиране на файлове със записи

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател.**
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Импортиране / експортиране** → **Импортиране от SD картата.**
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **ОК.**
- 5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **ОК.**

Експортиране на записи

- 1 В списъка с приложения изберете  → **Телефонен указател.**
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Импортиране / експортиране** → **Експортиране в SD картата.**
- 3 Изберете **Да**, за да потвърдите.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

- 1 В списъка с приложения изберете **Календар.**
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Създай.**
- 3 Въведете детайлите за събитието и изберете **Готово.**

➤ Промяна на режима на изглед

- 1 В списъка с приложения изберете **Календар**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете режим на изглед.
 - **Месец:** Изглед на цял месец
 - **Седмица:** Почасови блокове за дните в една пълна седмица
 - **Ден:** Почасови блокове за един пълен ден
 - **Дневен ред:** Списък с всички събития и празници за определен период

➤ Преглед на събитие

- 1 В списъка с приложения изберете **Календар**.
- 2 Изберете дата в календара.
 - За да се придвижите до определен ден, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Отиди на** и въведете датата.
 - За да се придвижите до днешната дата, натиснете клавиша с опции и изберете **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

➤ Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали напомняне за календарно събитие, в определеното време ще се появи аларма.

- 1 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете уведомяване за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате повече детайли.
За да отложите алармата за събитие, изберете **Отлагане на всички**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате на по-късна дата.



› Създаване на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете **Създаване на записка**.
- 3 Въведете текста на своята записка.
- 4 Изберете клавиша Назад, за да скриете клавиатурата.
- 5 Изберете цвят, с който да смените фона.
- 6 Изберете **Запиши**.

› Преглед на записка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записка**.
- 2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

По време на преглед на записка, използвайте следните опции:

- За да редактирате записка, изберете .
- За да изтриете записката, изберете .



Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпрати чрез**.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

› Записване на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записване на глас**.

- 2 Изберете **Запис**, за да започнете записа.
За да направите пауза в записа, изберете **Пауза**.
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
Записката се запазва автоматично.

➤ Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Спис.**, за да отидете в списъка с гласови записки.
- 3 Изберете гласова бележка.
За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете **Пауза**.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете възпроизвеждането.



Можете да изпратите гласовата записка на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Споделям**.

➤ Персонализиране на настройките за запис на глас

- 1 В списъка с приложения изберете **Записване на глас**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Устройствено за съхранение на данни	Изберете позиция в паметта за запазване на гласовите записки.
Име по подразбиране	Въведете префикс за имената на гласовите записки.
Лимит за MMS	Задайте, за да ограничите записите до максималната дължина, която може да бъде зададена за мултимедийно съобщение.

Уеб



Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.



- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

► Разглеждане на уеб страници

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса и изберете ➔.
- 3 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:



Цифра	Функция
1	Въведете уеб адрес.
2	Вижте списък с отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.


По време на разглеждане на уеб страница, използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да отворите нов прозорец, натиснете клавиша с опции и изберете **Нов прозорец**.
- За да видите активните прозорци, натиснете клавиша с опции и изберете **Прозорци**. Можете да отворите няколко прозорци и да преминавате назад и напред между тях.
- За да презаредите текущата уеб страница, натиснете клавиша с опции и изберете **Опреснявяне**.
- За да се придвижите назад или напред до уеб страници в историята, натиснете клавиша с опции и изберете **Нататък**.
- За да маркирате текущата уеб страница, натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към началния екран, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За търсите текст в уеб страница, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Инф. стр.**
- За да изпратите уеб адрес на други, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите хронологията на изтеглените файлове, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Изтеглени файлове**.
- За да промените настройките на браузъра, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Настройки**.

➤ Търсене на информация чрез глас



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за URL.
- 3 Изберете  и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума
- 4 Изберете резултат от търсенето.

➤ Отбелязване на предпочитана уеб страница

Ако знаете адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите показалец.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- 4 Въведете име за показалеца и натиснете **ОК**.

За да видите своите отметки, изберете  → **Показалци**.


От списъка с показалци, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:


- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец началния екран, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на текущата уеб страница на друг, изберете **Сподели връзка**.

- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалеца, изберете **Изтрий маркера**.
- За да зададете уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.


➤ Изтегляне на файлове от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството ще ги запази във вътрешната памет.


 Файловете, които изтегляте от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

 Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете в устройството си.

 За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници**.

➤ Преглед на често посещавани уеб страници или скорошна история


- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет** →  → **Най-често посещавани** или **Хронология**.
- 2 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Географска ширина

Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез услугата за местоположение Google Latitude™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Изберете  → опция.
- 3 Изберете приятели или въведете имейл адреса и изберете **Добавяне на приятели**.
- 4 Изберете **Да**.
Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 5 Натиснете клавиша с опции и изберете **Карта**.
Местоположенията на вашите приятели на картата се показват с техните снимки.



Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате насоки.







- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.
► стр. 93


➤ Търсене на място

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
Картата ще покаже текущото ви местоположение.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Търсене**.
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- 4 Изберете местоположение за преглед на свързаните с него подробности.

По време на прегледа на картата използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да използвате  или , за да увеличите или намалите мащаба.
- За да видите всички резултати от търсенето, изберете .
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .
- За търсите място наблизо, натиснете клавиша с опции и изберете **Места**.
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или да промените режима на изглед, натиснете клавиша с опции и изберете **Слоеве**.
- За да видите своето местоположение в момента, натиснете клавиша с опции и изберете **Моето местоположение**.

➤ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Упътвания**.
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адрес от списъка с контакти или места със звезда, или да изберете точка върху картата, изберете  → опция.

- 4 Изберете начин на пътуване, след което изберете **Упътвания**. Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, можете да видите няколко маршрута.
- 5 Когато приключите, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Изчистване**.

Market

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Market ви предоставя бърз и лесен начин да закупите мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

► Изтегляне на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Market** (Google Play Магазин).
- 2 Търсете приложение и го изтеглете в устройството си. След завършване на изтеглянето устройството ще инсталира приложението автоматично.

► Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Market** (Google Play Магазин).
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Моите приложения**.
- 3 Изберете елемент.
- 4 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Навигация

Научете как да получите гласови насоки до своето местоположение.



- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които може да повлияят на шофирането ви, и да следвате всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.
- 2 Въведете своето местоназначение със следните методи:
 - **Кажете направление:** Въведете своята дестинация чрез глас.
 - **Въвеждане на направление:** Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
 - **Контакти:** Изберете своето местоназначение от адресите на вашите записи.
 - **Места със звезда:** Изберете своето местоназначение от местата, отбелязани със звездичка.
- 3 Инсталирайте необходимия софтуер и използвайте функцията за навигация.

Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете статии от вестници.

➤ Преглед на информация за времето

1 В списъка с приложения изберете **Новини и времето**.

2 Изберете **Времето**.

Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.



Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки** → **Настройки за времето**. Махнете отметката до **Използване на моето местопол.** и изберете **Задаване на местоположение** → ново местоположение.

➤ Четене на статии от вестници

1 В списъка с приложения изберете **Новини и времето**.

2 Преминете вляво до нова тема.

3 Изберете статия.



Можете да добавите нови теми, като натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

Места

Научете как да търсите търговски обекти и атракции.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Места**.
- 2 Ако искате да търсите търговски обекти или атракции до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.
- 3 Изберете категория.
Устройството търси места в близост, които са свързани с категорията.
- 4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.



Можете да добавите още категории, като натиснете клавиша с опции и да изберете **Добавете търсене**.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите широк асортимент от приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, вашето устройство става дори по-интелигентно. Разгледайте полезните приложения, които се прилагат, и подобрете своя мобилен живот.

- 1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.
- 2 Търсете и теглете приложения в устройството си.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com или вижте брошурата на Samsung Apps.

YouTube


Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

▶ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

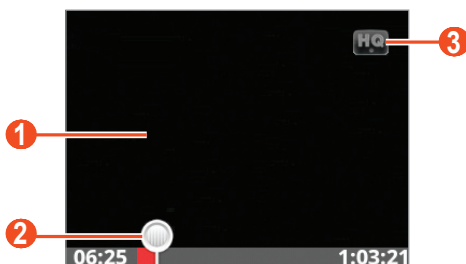

Цифра	Функция
1	Пауза или възстановяване на възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете лентата.
3	Промяна на качеството на дисплея.

➤ Качване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Качване**, след което изберете видеоклип.
За да запишете и качите нов видеоклип, изберете  и запишете видеоклип, след което изберете **Запази**.
- 3 Изберете своя акаунт в Google, ако той е свързан с YouTube. Или изберете **Добавяне на профил** и задайте акаунт за влизане в YouTube.
- 4 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Възможност за свързване

USB връзки

Научете как да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

➤ Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

➤ Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър и да го използвате като сменяем диск.



Можете да използвате USB устройство за съхранение, за да запазите допълнителни файлове. Вашето устройство може да не поддържа някои USB устройства за съхранение.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **USB устройството е свързано → Свържи USB устройството за съхранение → ОК.**

4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.



Преди да изключите устройството от компютъра, безопасно отстранете устройството за съхранение. В противен случай можете да загубите данните, съхранявани в устройството, или да го повредите.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандарта IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. Wi-Fi може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

➤ Активиране на W-Fi функцията

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете **Wi-Fi**.



Действащата на фона Wi-Fi функция консумира енергия от батерията. За да спестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

➤ Откриване и свързване към Wi-Fi ТД

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще търси налични Wi-Fi точки за достъп автоматично.

2 Изберете ТД под **Wi-Fi мрежи**.

3 Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).

4 Изберете **Свързване**.

➤ Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.

2 Въведете SSID за ТД и изберете вида защита.

3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита, след което изберете **Запази**.

➤ Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата точка за безжичен достъп трябва да има бутон WPS.

Свързване с бутон WPS

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете **Връзка с WPS бутон**.

3 Натиснете бутон WPS н ТД в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете ТД, която има наличен WPS, след което изберете **WPS PIN**.

3 На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона WPS.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

➤ Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп**, за да активирате споделянето на мобилната мрежа чрез Wi-Fi.
- 3 Изберете **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп** → **Конфиг. пренос.точка достъп Wi-Fi**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като точка за достъп.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Защита	Изберете типа защита.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неоторизирания достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична, само когато зададете опция за сигурност.

- 4 На друго устройство намерете името на вашето устройство и се свържете към вашата мобилна мрежа.

» Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

Научете как да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез USB.
За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.

➤ Активиране на функцията Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth**.

➤ Откриване и сдвояване с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.

- 2 Изберете устройство.

- 3 Изберете **Приемам**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**.

Когато собственикът на другото устройство приеме връзката или въведе същия PIN, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

➤ Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез функцията Bluetooth.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Търсете и се свържете с Bluetooth устройство.

➤ Получаване на данни чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Откриваем**.
- 2 При подканата изберете **Приемам**, за да имате еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN кода за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В превозни средства със слънцезащитен филм



Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.




Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение или да търсите в картата.


1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи, за да намерите своето местоположение.  Може да бъдете допълнително таксувани за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити, за да намерите своето местоположение.

VPN връзки

Научете как да създавате визуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях безопасно по Интернет.

 Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация да въведете, попитайте своя администратор на мрежата.

➤ Настройване VPN профил

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.
- 2 Изберете VPN тип.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име за VPN сървър.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървър.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване връзката с VPN сървър.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделения ключ за сигурност.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP таен низ.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайния низ.
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
Задаване на сертификат на CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
Търсене на домейни в DNS	Въведете адреса на сървър за имена на домейни (DNS).



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

» Свързване към частна мрежа

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления със своето устройство.

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате основни изчисления.







Натиснете клавиша с опции и изберете **Панел за разширени настройки**, за да използвате инженерния калкулатор.


Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и да използвате часовници.

› Употреба на дисплея на часовника

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник**.
- 2 Докато използвате дисплея с часовника, използвайте следните опции:
 - За задаване или изтриване на аларма изберете .
 - За да пуснете слайдшоу със снимки в Галерия, изберете .
 - За стартиране на музикалния плейър, изберете .
 - За да се върнете на началния екран, изберете .

› Задаване на аларма

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник**.
- 2 Изберете  → **Добавяне на аларма**.
- 3 Задайте информация за алармата.
- 4 Когато приключите, изберете **Готово**.



За да деактивирате аларма, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, чукнете и задръжте алармата и изберете **Изтриване на аларма**.

➤ Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете **Отхвърляне**.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете **Дрямка**.


Изтеглени файлове

Научете да управлявате регистри с файлове, които сте изтеглили от мрежата.

- 1 В списъка с приложения изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете категория на изтеглени файлове.
- 3 Изберете регистъра, за да отворите изтеглен файл.
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Изтриване**.

Google търсене

Научете как да търсите данни във вашето устройство или информация в Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Search**.
- 2 Въведете ключова дума и изберете ➔.
За да търсите данни чрез глас, изберете  и изговорете ключова дума в микрофона на устройството.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

Моите файлове

Научете как да отваряте различни видове файлове, запазени на устройството.

► Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните формати на файлове:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеоклип	3gp, mp4, mkv (Кодек: H.263, H.264, mpeg4)
Музика	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Кодек: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Звук	wav, imy, midi, amr
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.

► Разглеждане на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
 - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
 - За да се върнете на началния екран, изберете **Начална стр...**
- 3 Изберете файл.

От списъка с папки натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете папки за управление на файловете, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреди по**.
- За да копирате или преместите файлове до друга папка, изберете **Още** → **Копиране** или **Премести**.
- За да промените името на файл, изберете **Още** → **Преименуване**.
- За да зададете Bluetooth видимост за файлове, изберете **Още** → **Bluetooth видимост**.
- За да промените настройките за диспечера на файлове, изберете **Още** → **Настройки**.

Polaris Viewer

Научете как да преглеждате документи със своето устройство.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Отваряне на документ

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Viewer**.



Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.

- 2 Изберете **Моите файлове** → файл с документ.
За да отворите наскоро използван файл, изберете файл под **Последни документи**.
- 3 Вижте документа.

Когато отворите документа, можете да използвате следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана. Можете и да натиснете клавиша с опции и да изберете **Промяна на мащаба** → опция.
- За да маркирате текущата страница, натиснете клавиша с опции и изберете **Bookclip**.
- За търсите текст, натиснете клавиша с опции и изберете **Търсене**.
- За да изпратите документа на други, натиснете клавиша с опции и изберете **Още** → **Изпрати файл**.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на документа.

› Управление на документи онлайн

- 1 В списъка с приложения изберете **Polaris Viewer**.
- 2 Изберете **Уеб файлове** → **Box.net**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и парола, за да влезете в акаунта си, след което изберете **Добавяне**.
- 4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

Набор инструменти за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това приложение може да е наименувано по различен начин. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите отворените приложения и информация за паметта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Диспечер на задачи**.

2 Използвайте следните опции:

Опция	Функция
Активни приложения	Вижте отворените приложения.
Изтеглени	Вижте общото количество памет, която се използва от всички приложения, инсталирани на устройството.
RAM	Вижте и изчистете RAM паметта на своето устройство.
Устройство за съхранение на данни	Вижте използваната и налична памет в устройството ви и картата с памет.
Помощ	Вижте информация за използването на диспечера на задачите.

Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Voice Search**.



Ако стартирате това приложение за пръв път, вашето устройство ще ви попита дали искате да промените езика за търсене.

2 Изречете ключова дума към микрофона.

Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.

3 Изберете резултат от търсенето.

Настройки

Достъп до опциите за настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежи и безж. връзка

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Активирайте функцията Wi-Fi, за да свържете с точка за Wi-Fi достъп и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.
- **Мрежово уведомяване:** Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена точка за Wi-Fi достъп.
- **Връзка с WPS бутон:** Свържете се към точка за Wi-Fi достъп с бутон WPS.
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа:** Добавете точка за Wi-Fi достъп ръчно.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth:** Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
- **Име устройство:** Въведете Bluetooth име за вашето устройство.
- **Откриваем:** Настройте устройството ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства:** Търсете устройства Bluetooth.

› USB помощни програми

Свържете вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **USB привързване:** Настройте, за да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Задайте, за да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.
- **Настр.пренос.точка Wi-Fi достъп:** Променете мрежовите настройки за точката за достъп или горещата точка.

› Настройки за VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да добавите или редактирате тези имена. За да нулирате настройките за име на ТД до фабричните, натиснете клавиша с опции и изберете **Нулиране до стойности по подразбиране**.
- **Използване само на 2G мрежи:** Настройте, за да се свържете само към GPRS или EDGE мрежа.
- **Мрежови оператори:**
 - **Търсене на мрежи:** Потърсете и изберете мрежа.
 - **Автоматичен избор:** Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

Настройки повиквания

Променете настройките за функциите на повикванията.

- **Фиксирани номера за набиране:**
 - **Активиране на FDN:** Активирайте FDN режим, за да забраните повикванията до номера, които не са в FDN списъка във вашата SIM или USIM картата.
 - **Смяна на PIN2:** Променете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.
 - **FDN списък:** Добавете записи към FDN списъка.
- **Услуга за гласова поща:** Изберете доставчик на услуга за гласова поща.
- **Номер на гласова поща:** Въведете номер на сървър за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.
- **Препращане на повикване:** Задайте, за да изпращате входящите повиквания до определен номер.
- **Допълнителни настройки:**
 - **Идентификация на обаждания се (изображение):** Покажете идентификацията си на обаждател на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
 - **Изчакващ разговор:** Настройте устройството да ви уведомява за входящи повиквания по време на разговор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Тих режим:** Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация:** Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук:** Променете силата на звука за различни звуци на вашето устройство.

- **Тон на звънене на телефона:** Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи гласови повиквания.
- **Тон на звънене за уведомяване:** Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като нови съобщения и пропуснати повиквания.
- **Чуване на тонове при докосване:** Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
- **Звукова селекция:** Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звуци при заключване на екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Показване на екрана:**
 - **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
 - **Начален екран:**
 - **Тапет:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучи екрана:**
 - **Тапет:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Позиция на часовника:** Изберете мястото на часовника на заключения екран. Тази функция не е налична, когато активирате функцията за заключване на екрана.
- **Яркост:** Регулиране на яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Анимация:** Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между екраните.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

Местоположение и защита

Променете настройките за услугите за местонахождение и сигурност за устройството и SIM или USIM картата ви,

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Задаване закл. на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. След като активирате заключването на екрана, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Заклучете SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM карта, трябва да въведете PIN.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Получатели предупр.собщ.:** Добавете получатели, които ще получат съобщение за проследяване на вашето изгубено устройство.
- **Дистанционно управление:** Задайте разрешаване на дистанционното управление на вашето устройство чрез Интернет, когато устройството ви е изгубено или откраднато.
- **Видими пароли:** Настройте, за да се показват паролите, когато ги изписвате.
- **Избор администратори на у-во:** Вижте администраторите, които сте одобрили за устройството. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване:** Задайте използване на сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на приложенията.
- **Инсталиране от SD карта:** Инсталирайте криптирани сертификати, които са запазени на картата с памет.
- **Задаване на парола:** Задайте парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението:** Изтрийте удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници:** Задайте, за да теглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтеглите приложения само от Market.
- **Управление на приложенията:** Проверете и управлявайте приложенията, инсталирани на устройството.
- **Изпълняващи се услуги:** Вижте и управлявайте активните услуги.
- **Ползване на памет:** Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията в устройството ви.
- **Използване на батерията:** Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от вашето устройство.
- **Разработка:**
 - **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
 - **Оставане буден:** Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
 - **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps:** Изберете вид мрежова връзка, за да получавате уведомяване, когато са налични нови приложения от Samsung Apps.



Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни:** Задайте, за да синхронизирате данни фоново без да отваряте приложения.
- **Автоматично синхр.:** Задайте, за да синхронизирате данни автоматично при промяна в сървърите на устройството.

Поверителност

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения, когато трябва да преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

SD карта и съхраняване в телефона

Вижте информация за паметта за вашето устройство и карта с памет. Можете също да форматирате USB паметта на устройството или картата с памет.



Форматирането USB устройството за съхранение или на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от съответната памет.

Местоположение и текст

Променете настройките за език и въвеждане на текст.

› Избор на език

Задайте език за дисплея.

› Избор на метод на въвеждане

Изберете метод за въвеждане на текст.

› Swype

- **Изберете метод на въвеждане:** Променете типа клавиатура.
- **Писане със Swype:** Научете се как да въвеждате текст със Swype клавиатура.
- **Лична речник:** Създайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появят като предложения при въвеждането на текст.
- **Предпочитания:**
 - **Звукова обратна връзка:** Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
 - **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
 - **Показване на съвети:** Задайте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, ако са налични такива.
 - **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
 - **Авт. главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
 - **Покажи пълната следа:** Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.

- **Предложение за дума:** Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Скорост или точност:** Настройте съотношението между скоростта и точността за Swype предложенията.
- **Инициализиране на речника на Swype:** Изтрийте думите, които сте добавили в речника.
- **Версия:** Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции:** Изберете езици за въвеждане на текст.

➤ Клавиатура Samsung

- **Типове клавиатури:** Изберете тип клавиатура.
- **Език за писане:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да се предвиждат думи на база на въведеното от вас и да се показват предложения за думи.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Променете разширените настройки за режим ХТ9 и задайте свой собствен речник.
- **Плъзгане по клавиатурата:** Задайте, за да превключвате между режими на въвеждане на текст чрез плъзгане наляво или надясно през клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви:** Настройте, за да изписвате автоматично първата дума в изречението с главна буква.
- **Настройки на ръкопис:** Задайте време на изчакване за разпознаване на вашия ръкопис.
- **Гласов вход:** Активирайте функцията за гласово въвеждане на текст.
- **Автоматична точка:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител:** Вижте самоучителя за използването на клавиатурата Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за функциите, свързани с глас.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch:** Изберете ниво за филтриране на неприличен текст и изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words:** Задайте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Винаги използвай моите настройки:** Задайте използване на скоростта на речта и настройките за език, които вие определите, вместо настройките, запазени в приложенията.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта.
- **Инсталиране на гласови данни:** Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език:** Изберете език за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра:** Променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете следните настройки, за да подобрите достъпа до интерфейса и функциите на устройството.

- **Достъпност:** Активирайте изтегленото приложение за достъпност, което предоставя обратна връзка с глас, мелодия или вибриране, като Talkback или Kickback.

- **Услуги за достъпност:** Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете клавиш Включване.

Дата и час

Променете настройките, за да регулирате часа и датата, показвани на устройството.



Ако батерията остане напълно разрежена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично:** Задайте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс:** Изберете часови пояс.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат:** Настройте, за да покажете часа в 24-hour формат или 12-hour формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Относно телефона

Вижте информация за своето устройство, като например номер на модел, версия и енергия на батерията.



Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата фърмуер по въздуха (FOTA). За да проверите за актуализации на фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера → Актуализиране.**

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да деактивирате тази функция, като използвате Заключи SIM картата .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Потвърдете, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство все още не реагира и имате замръзнало приложение, затворете приложението с диспечера на задачите. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване за 8-10 секунди.

Ако продължавате да изпитвате затруднения, нулирайте до фабричните настройки. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Потвърдете, че имате достъп до правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Потвърдете, че имате достъп до правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (вижте местните наредби за инструкции за изхвърляне) и я заменете с нова.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението за FM радио на устройството използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.

Информация за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце или изключвайте зарядното устройство, дърпайки кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Много високите или ниски температури може да повредят устройството или да намалят възможността за зареждане или живота на вашето устройство и батерии.
- Защищавайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между + и - клемите на батериите и да доведе до временна или окончателна повреда на батерията.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако използвате медицински уреди, свържете се с производителя на уредите, преди да използвате устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят от радио честотата, излъчвана от устройството.

Ако използвате слухов апарат, свържете се с производителя за информация относно радио смущенията.

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио честотата, излъчвана от устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до горива или химикали или в области на експлозии.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Изключвайте устройството, когато сте в самолет.

Вашето устройство може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти.

Вашето устройство може да предизвика смущения в автомобилното оборудване.

Електронните уреди във вашия автомобил може да не работят правилно поради радио смущения от устройството. Свържете се с производителя за повече информация.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. За вашата лична безопасност и безопасността на другите, използвайте здрав разум и помнете следното:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Направете така, че да можете да се свържете с вашето безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Информирайте човека, с когото говорите, че шофирате в момента. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, наберете само няколко цифри, проверете пътя в огледалата, и след това продължете.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Информирайте човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете разговорите, които евентуално могат да отклонят вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете местния номер за спешни случаи, ако има пожар, пътен инцидент или медицински спешен случай.

- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако видите катастрофа, престъпление или сериозен спешен случай, докато е застрашен живота на някого, наберете местния номер за спешни случаи.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако видите повреден автомобил, който е сериозна заплаха за пътя, развален светофар, незначителна катастрофа, където никой не изглежда наранен, или автомобил, за който знаете, че е бил откраднат, наберете номера, определен за тези видове ситуации.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Съхранявайте устройството само на равни повърхности.

Ако устройството падне, то може да се повреди.

Не съхранявайте устройството на много топли или студени места. Използвайте устройството при температури от -20°C до 50°C.

- Вашето устройство може да избухне ако бъде оставено в затворени автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например).
- Използвайте батерията при температури от 0°C до 40°C.

Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици.

- Вашето устройство може да се надраска или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или принадлежности с магнитни закопчалки или позволявайте на устройството да влезе в контакт с магнитните полета за продължителни периоди от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не ги използвайте близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството или батерията.

- Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата.

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупва статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Може да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да елиминират гаранцията на производителя. Ако вашето устройство се нуждае от поправка, занесете го в сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате устройството и се консултирайте със своя лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памук или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрильт може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте поставянето на устройството и принадлежностите близо до еърбег. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да причини сериозно нараняване, когато еърбегът се надуе бързо.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неодоброено или подозрително използване. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на собствениците. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,790 вата/кг
SAR за носене до тялото	0,335 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

С това устройство е бил извършен тест за специфична норма на поглъщане (SAR) за устройства, носени до тялото, както с одобрена допълнителна принадлежност, така и на разстояние от 1,5 см. За да отговори на изискванията за радиочестотно излагане по време на работа близо до тялото, устройството трябва да се използва с одобрена допълнителна принадлежност или на разстояние поне 1,5 см от тялото. Ако използвате неодобрена принадлежност, трябва да потвърдите, че тя не съдържа метални компоненти и държи устройството на разстояние поне 1,5 см от тялото.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци.

Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи

Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги са предоставени единствено за вашата лична нетърговска употреба. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

“СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ

ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.”

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми 97

батерия

вкарване 13

зареждане 14

видеоклипове

възпроизвеждане 62

запис 58

качване в YouTube 86

въвеждане текст

копиране и поставяне 40

с клавиатура Samsung 36

с клавиатура Swype 38

възможност за свързване

Bluetooth 91

GPS връзки 93

USB връзки 87

VPN връзки 94

Wi-Fi 88

споделяне на мобилна
мрежа 90

галерия 60

гласови бележки

възпроизвеждане 74

запис 73

гласово търсене 102

дисплей

език 31

настройки 106

стил на шрифт 32

тапет 32

яркост 33

заклучване на

устройството 33

записи

задаване номер за бързо

набиране 69

импортиране/

експортиране 71

копиране/

преместване 70

намиране 68

създаване 68

създаване на групи 70

записки

преглеждане 73

създаване 73

звук

настройки 105

тон на клавишите 32

тон позвъняване 32

звук при докосване 32

индикаторни икони 25

Интернет 75

каишка за ръка 20

календар

преглед събития 72

създаване на събития 71

калкулатор 97

камера

запис на видеоклипове 58

заснемане на снимки 54

промяна на настройките на
видеокамерата 59
промяна на настройките на
камерата 56

карта с памет

вкарване 17
изваждане 19
форматиране 19

карти

използване на
навигацията 82
получаване на
напътствия 80
споделяне на
местоположение 79
търсене на места 80
търсене на места в
близост 84

кодове за достъп 114

музикален плейър 62

намери моя телефон 35

настройки 103

начален екран

добавяне на елементи 27
добавяне на панели 28
използване на панела за
уведомяване 26
изтриване на елементи 28
изтриване на панели 28
преместване на
елементи 27

организация на
файловете 99

Пазар 81

повиквания

бързо набиране 69
използване на опции по
време на разговор 42
изчакващ 45
осъществяване 41
осъществяване
на международни
разговори 42
осъществяване на
разговори с много
участници (конферентни
разговори) 43
отговаряне 41
отхвърляне 42
преглед на регистри 45
пренасочване 44

привързване

чрез USB 91
чрез Wi-Fi 90

приложения

затваряне 31
изтегляне 30
изтриване 30
многозадачност 31
организиране 30
стартиране 29

разговори с много
участници (конферентни
разговори) 43

разопаковане 10

Режим FDN 44

режим полет 21

сензорен екран

- заклучване/отключване 24
- използване 22

СНИМКИ

- преглеждане 61
- снимане 54

Съобщения

- достъп до гласовата поща 48
- изпращане на имейл 50
- изпращане на мултимедия 47
- изпращане на съобщение с Google 48
- изпращане на текст 46
- преглед на имейл 51
- преглед на мултимедия 47
- преглед на регистри 45
- преглед на съобщение в Google 49
- преглед на текст 47

тих режим 32

тон на клавишите 32

уеб браузър 75

функции на клавишите 12

Bluetooth 91

FM радио 65

Google Latitude 79

Google Mail 48

Google Maps 79

Google Talk 52

Polaris Viewer 100

Samsung Apps 84

SIM/USIM карта

- вкарване 13
- заклучване 34

USB връзки

- като устройство за съхранение 87
- със Samsung Kies 87

VPN връзки 94

Wi-Fi 88

YouTube 85

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Мобилен телефон : GT-S5300

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(място и дата на издаване)



Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.